NEC

VersaPro/VersaPro J

はじめにお読みください

タイプVE、タイプVF

(Windows Vista® Businessインストールモデル) (Windows Vista® Home Basicインストールモデル) (Windows® XP Professionalインストールサービス)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 梱包箱を開けたら、まず本書の手順通りに操作してください。

本書では、特にことわりのない場合、

- ・Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1)、およびWindows Vista® Home Basic with Service Pack 1 (SP1)を総称して、Windows Vistaと表記します。
- ・ Microsoft® Windows® XP Professional operating system日本語版 Service Pack 3を Windows XPと表記します。

なお本書に記載のイラストはモデルにより多少異なります。

1

9

10

11

操作の流れ







| 2 | 型番を控える 本製品の型番を控えます。 | Э |
|---|---|-----------------|
| 3 | 添付品の確認 不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。 | 11 |
| 4 | 使用場所の決定 | 15 |
| 5 | 添付品の接続 使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の『にお使いいただくために』をお読みください。 | 17 安全 |
| 6 | Windowsのセットアップ 初めて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。 | |
| 7 | お客様登録 お客様の登録をします。 | 32 |
| 8 | マニュアルの使用方法 | 32 |

使用する環境の設定と上手な使い方36

付録 機能一覧 41

Windows Vista利用時の留意事項......55

使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。

仕様を一覧表にまとめています。

Windows XP Professionalインストールサービスについて…2

Windows XP Professionalインストールサービスについて説明しています。

1 Windows XP Professional インストールサービスについて

ライセンスについて

- ・Windows XP Professionalインストールサービスをご利用になる前には、必ず 添付の『マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項』をお読みください。
- ・Windows XP Professionalインストールサービスには、添付の『マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項』をお読みになったお客様からのご依頼により、弊社がお客様の代わりにWindows Vista Businessのライセンス条項に付帯するダウングレード権を行使してWindows XP Professionalをプリインストールしております。

Windows Vista Businessを利用する場合

Windows XP ProfessionalインストールサービスでWindows Vista Businessをご利用いただくためには、ご購入時にセレクションメニューで選択、または「メディアオーダーセンター」で購入したWindows Vista Business再セットアップ用媒体を使用し、再インストールする必要があります。

詳しくは『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

2 型番を控える

型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番(15桁の型番です)、またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に 再セットアップに必要な情報が手元に残りません。





左が「スマートセレクション型番」、右が「フリーセレクション型番」のステッカーです。

スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番を控える」へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、p.7「フリーセレクション型番を控える|へ進んでください。

スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、p.11「3 添付品の確認」 へ進んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える



- スマートセレクション型番

| 0 | _ | 3 | _ | • | 0 | 0 | 8 | 9 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| PC-V | | | | | | | | 6 |

- □の意味は次の通りです。
- ●モデルの種類を表しています。

| / | 型 番 | モデル |
|----------|-----|------------|
| | Υ | VersaPro |
| | J | VersaPro J |

2 CPUのクロック周波数の種類を表しています。

| / | 型番 | クロック周波数 | |
|---|----|---------|--|
| | 20 | 2GHz | |
| | 21 | 2.16GHz | |
| | 22 | 2.26GHz | |

❸CPUの種類を表しています。

| ✓ | 型番 | CPU |
|----------|----|-------------------------|
| | Α | インテル® Core™2 Duo プロセッサー |
| | М | インテル® Celeron® プロセッサー |

◆ 本機の型の種類を表しています。

| 1 | 型 番 | 本機の型 |
|---|-----|-------|
| | E | タイプVE |
| | F | タイプVF |

母ディスプレイの種類を表しています。

| 1 | 型番 | ディスプレイ |
|-----|-----------------------|---------------------|
| | С | 14.1型WXGA液晶ディスプレイ |
| | D、S 15.4型WXGA液晶ディスプレイ | |
| E 1 | | 15.4型WSXGA+液晶ディスプレイ |

・インストールOS、選択アプリケーションの種類を表しています。 ・

| / | 型番 | インストールOS | 選択アプリケーション |
|---|----|------------------------------|--|
| | В | | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 |
| | Α | Windows Vista Business | Office Personal 2007 |
| | R | | なし |
| | Y | | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 |
| | Т | Windows Vista Home Basic | Office Personal 2007 |
| | 3 | | なし |
| | 6 | ベースOS: Windows Vista | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 |
| | 5 | Business インストールOS:Windows | Office Personal 2007 |
| | 7 | XP Professional | なし |

₯FDD、DVD/CDドライブ、マウスの種類を表しています。

| / | 型 番 | FDD | DVD/CDドライブ | マウス |
|---|-----|-----|----------------------|---------|
| | М | | DVDスーパーマルチドライブ | USB光マウス |
| | Н | | ロリンニハーマルフトフィフ | なし |
| | S | なし | CD-R/RW with DVD-ROM | USB光マウス |
| | R | | CD-R/RW WILL DVD-ROW | なし |
| | G | | DVD-ROM | USB光マウス |
| | F | | DVD-ROM | なし |

| / | 型番 | 合計メモリ | 通信機能 | バッテリパック |
|---|----|-----------------|-----------|---------|
| | Α | 512MB(512MB×1) | | |
| | В | 1GB(1GB×1) | LAN&無線LAN | |
| | D | 2GB(1GB×2) | | ニッケル水素 |
| | F | 512MB (512MB×1) | | バッテリ |
| | J | 1GB(1GB×1) | LAN | |
| | R | 2GB (1GB×2) | | |

⑤ ハードディスクの容量、再セットアップ用媒体の種類を表しています。

| / | 型番 | ハードディスク容量 | 再セットアップ用媒体 |
|---|----|-----------|---|
| | L | | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 |
| | w | 80GB | 再セットアップ用媒体添付 + 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 |
| | х | | 再セットアップ用媒体 (Windows Vista Business用 + Windows XP Professional用)添付 |
| | 1 | | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 |
| | 2 | 120GB | 再セットアップ用媒体添付 + 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 |
| | 3 | | 再セットアップ用媒体 (Windows Vista Business用 + Windows XP Professional用)添付 |

[※]上記の●~●の全ての組み合わせが実現できているわけではありません。


以上で「型番を控える」は完了です。 次にp.11「3 添付品の確認」へ進んでください。

フリーセレクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、p.11 [3 添付品の確認 |へ進んでください。

1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする





- □の意味は次の通りです。
- **●** モデルの種類を表しています。

| / | 型 番 モデル | |
|---|---------|------------|
| Y | | VersaPro |
| | J | VersaPro J |

② CPUのクロック周波数の種類を表しています。

| / | 型 番 | クロック周波数 |
|---|-----|---------|
| | 20 | 2GHz |
| | 21 | 2.16GHz |
| | 22 | 2.26GHz |
| | 24 | 2.40GHz |
| | 25 | 2.53GHz |

❸ CPUの種類を表しています。

| / | 型 番 | CPU |
|---|-----|-------------------------|
| | A.B | インテル® Core™2 Duo プロセッサー |
| | M.H | インテル® Celeron® プロセッサー |

④本機の型の種類を表しています。

| ✓ | 型 番 | 本機の型 |
|----------|-----|-------|
| | E | タイプVE |
| | F | タイプVF |


母ディスプレイの種類を表しています。

| / | 型 番 | ディスプレイ |
|----------|-----|-------------------|
| | S | 15.4型WXGA液晶ディスプレイ |
| | Z | コンフィグオプション型番にて選択 |

⑥ インストールOSの種類を表しています。

| 1 | 型番 | インストールOS |
|---|----|-----------------------------------|
| | R | Windows Vista Business |
| | 3 | Windows Vista Home Basic |
| | 7 | ベースOS: Windows Vista Business |
| | / | インストールOS: Windows XP Professional |

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする



次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番は、ご購入時に選択した ものがステッカーに記載されています。ご購入されたモデルによっては、選択で きないCOP型番があります。また、ステッカーに記載されているCOP型番は順不 同になっています。

COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

❶ PC-N-LC□□□6、PC-J-LC□□□6はディスプレイの種類を表しています。

| 1 | 型番 | ディスプレイ |
|---|---------|---------------------|
| | F4W | 14.1型WXGA液晶ディスプレイ |
| | F5W、E5W | 15.4型WXGA液晶ディスプレイ |
| | E5S | 15.4型WSXGA+液晶ディスプレイ |

2 PC-N-H□□□□6、PC-J-H□□□□6はハードディスクの容量、インテル® ターボ・メモリーおよびSecureRedirectorを表しています。

| 1 | 型 番 | ハードディスクの容量 | インテル [®] ターボ・メモリー | SecureRedirector |
|---|-----------|----------------|----------------------------|------------------|
| | RE80 | 80GB | | |
| | RE12 | 120GB | あり | なし |
| | RE16 | 160GB(7200回転) | | |
| | LE80、LF80 | 80GB | | あり |
| | SE80\SF80 | 80GB | なし | |
| | SE12、SF12 | 120GB | 40 | なし |
| | 7E16、7F16 | 160GB (7200回転) | | |

❸ PC-N-NW□4L6、PC-J-NW□4L6は通信機能を表しています。

| 1 | 型 番 | 通信機能 |
|---|-----|------------------------------------|
| | E\F | 無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) |

4 PC-N-M□□□□6、PC-J-M□□□□6は合計メモリの容量を表しています。

| 1 | 型 番 | 合計メモリの容量 |
|---|----------------|----------------------------|
| | DE40、DF40 | 4GB DDR2 SDRAM (2GB×2) |
| | AE20、AF20 | 2GB DDR2 SDRAM(2GB×1) |
| | DE20、DF20、DJ20 | 2GB DDR2 SDRAM (1GB×2) |
| | AE10、AF10、AJ10 | 1GB DDR2 SDRAM(1GB×1) |
| | DE10、DF10 | 1GB DDR2 SDRAM (512MB×2) |
| | AE51、AF51 | 512MB DDR2 SDRAM (512MB×1) |

⑤ PC-N-CV□□□6、PC-J-CV□□□6はBD/DVD/CDドライブを表しています。

| / | 型番 | BD/DVD/CDドライブ |
|---|-------------|-----------------------|
| | EDV、FDV | DVD-ROM |
| | ERD、FRD、JRD | CD-R/RW with DVD-ROM |
| | EDS、FDS、JDS | DVDスーパーマルチドライブ |
| | EBR | ブルーレイディスクドライブ(BDライター) |

♠PC-□-FDFDDHはFDDを表しています。

| / | 型 番 | FDD |
|---|------|---------|
| | N, J | USB FDD |

⑦ PC-N-AP□□□5、PC-J-AP□□□5は選択アプリケーションの種類を表しています。

| / | 型番 | 選択アプリケーションの種類 |
|---|-------------|---|
| | WVE、FVE、JVE | Office Personal 2007 |
| | WVR、FVR | Office Professional 2007 |
| | WVT、FVT、JVT | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 |

③ PC-N-PD□□□□、PC-J-PD□□□□はマウスを表しています。

| / | 型番 | マウス |
|---|------------|--------------|
| | MUL4、FUL4 | 光センサー USBマウス |
| | MUSJ, MUSL | USBマウス |

● PC-N-BAE□15、PC-J-BAE□15はバッテリパックを表しています。

| 1 | 型番 | バッテリパック |
|---|----|-------------|
| | L | リチウムイオンバッテリ |
| | N | ニッケル水素バッテリ |

① PC-□-FVEXF6はセキュリティ機能1を表しています。

| / | 型 番 | セキュリティ機能1 |
|---|------|-----------|
| | N, J | FeliCaポート |

⑪ PC-□-UMCVP6はセキュリティ機能2を表しています。

| 1 | 型番 | セキュリティ機能2 |
|---|------|-----------------|
| | N, J | InfoCage モバイル防御 |

PC-N-KBE□□6、PC-J-KBE□□6はキーボードを表しています。

| 1 | 型番 | キーボード |
|---|----|-------|
| | LV | タイプA |
| | VA | タイプB |

| 1 | 型番 | 再セットアップ用媒体 |
|---|---------|---------------------------|
| | EVB | 再セットアップ用DVD-ROM |
| | | Windows Vista Business用 |
| | EVH | 再セットアップ用DVD-ROM |
| | | Windows Vista Home Basic用 |
| | EVX.FVX | 再セットアップ用DVD-ROM |
| | | Windows Vista Business用 + |
| | | 再セットアップ用CD-ROM |
| | | Windows XP Professional用 |
| | EXP | 再セットアップ用CD-ROM |
| | | Windows XP Professional用 |

② PC-N-EX□□□3、PC-J-EX□□□3は保証サービスを表しています。

| / | 型番 | 保証サービス |
|----------|-----|--|
| | 4HY | 標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理] |
| | ЗНҮ | 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] |
| | 4DY | 動産総合保険付標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] |
| | 3DY | 動産総合保険付標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] |
| | 4HJ | 標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理] |
| | ЗНЈ | 標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理] |
| | 4DJ | 動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [4年間引取修理専用] |
| | 3DJ | 動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [3年間引取修理専用] |

※上記の●~●の全ての組み合わせが実現できているわけではありません。

以上で「型番を控える | は完了です。 次の[3 添付品の確認 |へ進んでください。

3 添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

- ・梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しないよう、保管には十分気を付けてください。
- ・本機を箱から取り出すときは、マニュアル類が入っている面が下になるように、箱を 置き直してください。


●箱の中身を確認する

p.3の1またはp.7の1、p.8の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。

□保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

□はじめにお読みください(このマニュアルです)

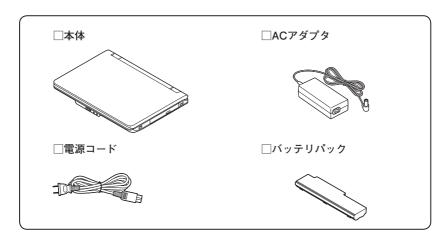

| マニュアル | □ ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い) (箱の中身を確認後必ずお読みください) □ ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧 (箱の中身を確認後必ずお読みください) □ アプリケーションCD-ROM / マニュアルCD-ROM □ 安全にお使いいただくために □ 活用ガイド 再セットアップ編 □ 保証規定&修理に関するご案内 |
|--------|--|
| W | Vindows Vista Businessインストールモデルを選択した場合添付 |
| | (タイプVEのみ) |
| | ☐ FlyFolder CD-ROM |
| | Windows XP Professionalインストールサービスの場合添付 ―――― |
| | □ マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 |
| | |
| | アプリケーションを選択した場合添付 |
| V=17IL | 選択アプリケーション Microsoft® Office Personal 2007、 Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007、 またはMicrosoft® Office Professional 2007 ② 2007 Office system SP1 CD-ROM 添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。 (p.5 1-⑤、またはp.9 2-⑦で選択アプリケーションの有無がわかります) |
| | FDDを選択した場合添付 |
| | □ フロッピーディスクドライブ |
| | |
| | ──────────────────────────────────── |
| | |
| | 次のいずれかが添付されています。 □ 再セットアップ用DVD-ROM □ 再セットアップ用CD-ROM □ 再セットアップ用DVD-ROM+再セットアップ用CD-ROM |

BD/DVD/CDドライブの種類でCD-R/RW with DVD-ROM、DVDスーパーマルチドライブ、またはブルーレイディスクドライブを選択した場合添付



☐ WinDVD for NEC CD-ROM / Roxio Creator LJB CD-ROM

BD/DVD/CDドライブの種類でDVD-ROMを選択した場合添付



□ WinDVD for NEC CD-ROM

BD/DVD/CDドライブの種類でブルーレイディスクドライブを 選択した場合添付(タイプVEのみ)



☐ Roxio BackOnTrack LE CD-ROM

セキュリティ機能1でFeliCaポートを選択した場合添付 _ (タイプVEのみ)



□ FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断CD-ROM

セキュリティ機能2でInfoCage モバイル防御を選択した場合添付 -



□ InfoCage® モバイル防御クライアントCD-ROM 添付品は、CD-ROMに同梱されている「構成品表」をご覧ください。

- SecureRedirectorを選択した場合添付 -



☐ SecureRedirector CD-ROM/
SecureBranch AccessManager CD-ROM

□ ソフトウェアのご使用条件(SecureBranch AccessManager用)
/SecureRedirectorモデルをお使いの方へ

- 保証サービスを選択した場合添付 ―



□ 標準保証拡張G3または動産総合保険付標準保証拡張G3

②本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確 認する

PC-VX XXX···XX

万一違っているときは、すぐにご購入元にご連絡ください。また保証書は大切 に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で「添付品の確認 | は完了です。 次の[4 使用場所の決定]へ進んでください。

4 使用場所の決定

使用場所を決める

使用に適した場所

使用に適した場所は次のような場所です。

- ●屋内
- ◆温度5℃~35℃、湿度20%~80%(ただし結露しないこと)
- ◆平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など)

★ 使用に適さない場所

次のような場所では使用しないでください。本機の故障や破損の原因となります。

- ◆磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く
- ◆直射日光があたる場所
- ◆暖房機の近く
- ◆薬品や液体の近く
- ◆腐食性ガス(オゾンガス)などが発生する場所
- ◆テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く
- ◆人通りが多くてぶつかる可能性がある場所
- ◆ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
- ◆ホコリが多い場所
- ◆本体背面または側面にある通風孔がふさがる場所
- ◆テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

使用場所が決まったら……

使用場所が決まったら、本機の使用と添付品の接続を行います。 また、本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをす ると、故障や破損の原因となります。

本機を移動するときは……

本機に接続している、全てのケーブル、コード(電源コードなど)を取り外してく ださい。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってください。ま た、移動中に、壁などにぶつけたりすると故障や破損の原因となりますので、大切 に取り扱ってください。

以上で「使用場所の決定」は完了です。 次の[5 添付品の接続]へ進んでください。

添付品の接続

接続するときの注意

・LANケーブル(別売)は接続しない、無線LAN機能はオフにする LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsの セットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにし てください。


また、無線LANモデルをお使いの場合は、無線LAN機能がオフになっているこ とを確認してください(工場出荷時の状態では、無線LAN機能はオフになって います)。

・ 添付品の接続をするときは、コネクタの端子に触れない 故障の原因となります。

1. バッテリパックを取り付ける

●本機を裏返す

②バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する。

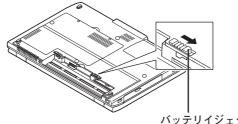


バッテリイジェクトロック


❸本機にバッテリパックを取り付ける

バッテリパックのツメと本体のガイドを合わせ、カチッと音がするまでしっ かり取り付けてください。

取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。

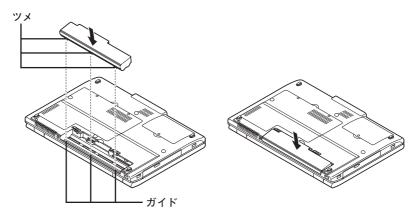


グバッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリパックを ロックする

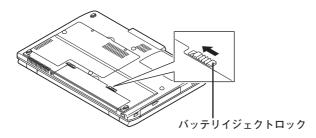

メモ

バッテリを取り外す際は、①バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライド させ、②バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせ、③バッテリパックを 矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

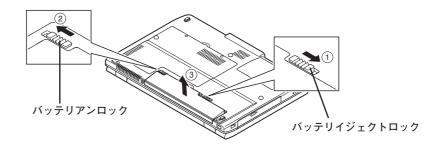


2. ACアダプタを取り付ける

- ・ご購入直後は、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリ残量が正しく表示されないことがあります。
 - 必ず、満充電してから使用してください。
- ・Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。
- **①** 本機背面のDCコネクタ(===)に、ACアダプタ(PC-VP-BP48)を差し込む
- ② 電源コードをACアダプタに接続する
- ❸電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む

ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリの充電が始まり、バッテリ充電ランプ(□)がオレンジ色に点灯します。

バッテリが満充電されるとバッテリ充電ランプ(←)が消灯します。

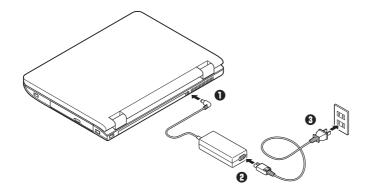

バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ(€□)が点灯しない場合があります。これはバッテリが95%以上充電されているためです。

以上で「添付品の接続」は完了です。 次の「6 Windowsのセットアップ|へ進んでください。

Vindowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、 電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。

セットアップをするときの注意

・ 周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「5 添付品の接続 | で接続した機器以外の周辺機器 (プリンタや増設メモリなど)の取り付けを絶対に行わないでください。これ らの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「6 Windowsのセット アップ | から [9 使用する環境の設定と上手な使い方 | の作業を行った後、周 辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

・LANケーブル(別売)は接続しない、無線LAN機能はオフにする

LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsの セットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにし てください。

また、無線LANモデルをお使いの場合は、無線LAN機能がオフになっているこ とを確認してください(工場出荷時の状態では、無線LAN機能はオフになって います)。

・システム設定を変更しない

Windowsのセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでください。シス テム設定を変更すると、Windowsのセットアップが正常に終了しない場合があります。

・ 途中で電源を切らない

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは 動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順涌り操 作してください。

・ セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し、いったん電源を切るまで、セットアップ中 でキー操作が必要な画面を含み、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、p.26 「セッ トアップ中のトラブル対策 |をご覧ください。

セットアップを始める前の準備


Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録 する名前を決めておいてください。

電源を入れる

●本機のふたを開ける

ふたを開閉するときは、キーボード側の本体をしっかりと押さえてください。また、液晶 画面に力を加えないように、ワクの部分を持つようにしてください。

②本機の電源を入れる

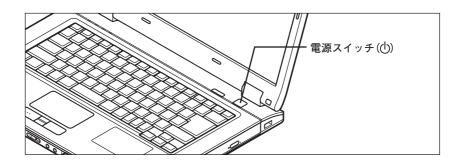

₩チェック!!

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部に ドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見える ことがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。 交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット 抜けの割合を「付録 | の 「仕様一覧 | に記載しています。ガイドラインの詳細 については、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

<u>セットアップの作業手順</u>

以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、次の「1. Windows Vistaのセットアップ」、またはp.24「2. Windows XPのセットアップ」に進んでください。

1. Windows Vistaのセットアップ

Windows Vistaのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れ ないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- 「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- ・ お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- ・ 手順③~⑤の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、内容を確認する▼ をクリックすると、「ライセンス条項 | の続きを読むことができます。
- ②内容を確認後、「ライセンス条項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンを クリック

(同意しない場合セットアップは続行できません)

❸「ユーザー名と画像の選択」と表示されたら、ユーザー名、パスワードを入力し、 さらにユーザーアカウントで使用する画像を選択し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

- ●「コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください」と表示されたら、コンピュータ名を入力し、デスクトップの背景を選択して、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤ [Windowsを自動的に保護するよう設定してください]と表示されたら、「推奨設定を使用します」、「重要な更新プログラムのみインストールします」、または「後で確認します」のいずれかを選択する
- ⑤「ありがとうございます」と表示されたら、「開始」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。

- **1**②でパスワードを設定した場合は、パスワードを入力する
- ③「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック 「Microsoft Office IME 2007を通常使う日本語入力システムとして設定しますか?」と表示される場合があります。表示された場合は「はい」をクリックしてください。
- **⑤** (「スタート」ボタン)をクリック
- ① (「ロック」ボタン)の横にある をクリックし、表示されたメニューから「シャットダウン」をクリック

自動的に電源が切れます。

以上で「Windows Vistaのセットアップ」は完了です。

ファイルなどの破損により、セーフモードや前回正常起動時の構成を使用しても Windowsが正常に起動しないときに備え、あらかじめ「Windows Vista セットアップ ディスク」を作成することをおすすめします。

(Windowsが正常に起動しないシステムを「Windows Vista セットアップディスク」の機能により修復できる場合があります)

「Windows Vista セットアップディスク」の作成方法は、「活用ガイド 再セットアップ編』を、その他のトラブルの予防については、「活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「トラブルの予防」をご覧ください。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。p.28「LANケーブルの接続」へ進んでください。

Windows XPのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れ ないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されるまで時間がかかります。しばらく お待ちください。
- ・お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- ・ 手順4~7の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- **●**「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック
- ②「使用許諾契約」画面を確認する▽をクリックすると、「契約書」の続きを読むことができます。
- ❸内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ●「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤ 「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 「次へ」ボタンをクリック
- ⑥「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑦「このコンピュータをドメインに参加させますか?」画面が表示された場合は、「いいえ」、または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ③「インターネット接続を確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボタンをクリック
- ¶ 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか?」画面が表示された場合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑩「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示されたら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した。 「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用 者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが 必要です。

- ・前「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。
- 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK |ボタンをクリック
- № 「スタート | ボタンをクリックし、「終了オプション | をクリック
- ▲ 「電源を切る 」ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。

以上で「Windows XPのセットアップ」は完了です。 本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行いま す。p.28「LANケーブルの接続 |へ進んでください。

セットアップ中のトラブル対策

◎ 電源スイッチを押しても電源が入らない

・ 電源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源コードを コンセントから抜き、本体と雷源コードがしっかり接続されていることを確 認してから、もう一度電源コードをコンセントに差し込む

電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられ ますので、ご購入元にご相談ください。

◎ セットアップの画面が表示されない

初めて本機の電源を入れたときに、「Press (F1) to resume (F2) to Setup または $\lceil \langle F1 \rangle$ キーを押すと継続、 $\langle F2 \rangle$ キーを押すとセットアップを起動します。|と表示 された場合は、次の手順に従ってください。

●【F2】を押す

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。

②【F5】、【F6】で時間(24時間形式)を設定し【ENTER】を押す 時刻の値は数字キーで入力できます。

・ 同様に分、秒、月、日、年(西暦)を順に設定する 言語を日本語に設定している場合は、時、分、秒、年(西暦)、月、日の順に設定し ます。

4 【F9】を押す

セットアップ確認の画面が表示されます。

⑤ 「Yes | を選び、【ENTER】を押す BIOS セットアップユーティリティが表示されます。

() 【F10】を押す

セットアップ確認の画面が表示されます。

⑦ 「Yes」を選び、【ENTER】を押す

BIOSセットアップユーティリティが終了し、Windowsが自動的に再起動しま す。

この後は、p.22「セットアップの作業手順」をご覧になり、作業を続けてください。

◎ セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

・ 雷源を入れて、表示される画面をチェックする

CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続 行することができます(CHKDSKは実行されない場合もあります)。

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラー メッセージ(「Windows エラー 回復処理 | 画面など) が表示された場合は、シス テムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受けた可能性があります。 この場合、Windowsは起動しません。Windowsを再セットアップするか、ご購入 元にご相談ください。

再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧くださ 11

- ◎ セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された
- ・ パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセー ジを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して強制的に終了する いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上 間隔をあけて電源を入れてください。その後、上記の「電源を入れて、表示され る画面をチェックする をご覧ください。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 次の「LANケーブルの接続」へ進んでください。

1. 本機を安全にネットワークに接続するために

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が 本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要があ ります。

LANケーブル(別売)、および無線LANなどを使用して本機を安全にネットワー クに接続させるために、以下の対策を行うことを強く推奨します。

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 従ってLANケーブル、および無線LANなどの接続を行ってください。

1 ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してし まう例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することを推奨し ます。

本機にインストールされているOSでは標準で「Windowsファイアウォール |機 能が有効になっています。

「Windowsファイアウォール」について、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポー ト | をご覧ください。

② Windows Update、またはMicrosoft Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワー クに接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Update、または Microsoft Updateを定期的に実施してください。

Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート | をご覧く ださい。

· Windows Vistaでユーザーアカウント名に全角文字が使用されている場合、 Microsoft Updateのインストールを行うと「Microsoft Update をコンピュー タにインストールできませんでした と表示されることがあります。 その場合は、管理者権限を持った半角英数字のみのユーザーアカウント名 を作成し、Microsoft Updateのインストールを行ってください。 詳しくは、マイクロソフト サポート技術情報-933528をご覧ください。

参照〉 マイクロソフトのサポート技術情報について

「Windows Vista で Microsoft Update をインストールすると "Microsoft Update をコンピュータにインストールできませんでした"というエラー が表示される|

http://support.microsoft.com/kb/933528/ip

・Windows XPをお使いの場合は、Microsoft Updateについて、詳しくはマイクロソフト サポート技術情報-902296をご覧ください。

参照 マイクロソフトのサポート技術情報について

「Microsoft Updateを利用するには」 http://support.microsoft.com/kb/902296/ja/

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(ウイルスバスター)が添付されています。

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルスバスターをインストールすることを推奨します。

ウイルスバスターはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な効果は得られません。日々発見される新種ウイルスに対応するためウイルスパターンファイルを最新の状態にする必要があります。

ウイルスパターンファイルの無償提供期間はアップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、市販のウイルスバスター™ 2008を購入する必要があります。

ウイルスバスターについて、詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ウイルスバスター」をご覧ください。

メモ

- ・Windows Vistaのセキュリティ機能(Windows セキュリティ センター)では、ファイアウォールの設定、自動更新、マルウェア対策ソフトウェアの設定、インターネット セキュリティの設定、ユーザーアカウント制御の設定など、コンピュータ上のセキュリティに関する重要事項の状態をチェックすることができます。詳細は、Windowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。
- ・Windows XPのセキュリティ機能(Windowsセキュリティ センター)では、Windowsファイアウォール、Windows Updateの自動更新、ウイルス対策アプリケーションが有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効になっている場合は画面に警告を表示します。


LANケーブルを接続する場合は、次の「2. LANケーブル(別売)を接続する」へ進んでください。

必要に応じて次の接続を行ってください。

稼働中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの接 続を行ってください。

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、LANケーブル(別売)を 使い、次の手順で接続します。

●本機の電源を切り、LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(子)に従って 接続する

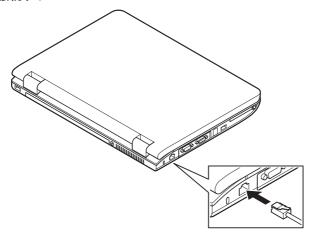

- ♠ ハブなどのネットワーク機器に、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続 し、本機の電源を入れる
 - ※LANの設定については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の 「PART 1 本体の構成各部 |の「LAN(ローカルエリアネットワーク) |をご覧く ださい。

以上で「LANケーブルの接続」は完了です。

タイプVEの場合は次の「3. パターンファイルのアップデート |へ進んでくださ 11

タイプVFの場合はp.32「7 お客様登録 |へ進んでください。

タイプVEのWindows Vistaでは、Windows起動前にウイルスバスターのウイルスパターンファイルをアップデートできるAlways アップデートエージェントを使用することができます。

Always アップデートエージェントは、Windows起動前にパターンファイルのアップデートを行うことができるため、従来と比べウイルス感染の危険性をより低減させることができます。

Always アップデートエージェントは、購入後のWindowsのセットアップ直後、あるいは再セットアップ用DVD-ROMまたは再セットアップ用CD-ROMを使用した標準再セットアップ直後のみ追加することができます。Always アップデートエージェントを使用する場合は、運用前 (Windowsのセットアップ終了直後) に追加してください。

Always アップデートエージェントの追加/設定方法については、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」の「ALWAYSUA」フォルダの「Readme.pdf」をご覧ください。

以上で「パターンファイルのアップデート」は完了です。 次の「7 お客様登録|へ進んでください。

7 お客様登録

本製品のお客様登録はInternet Explorerの「お気に入り」メニューにある「NEC 8 番街 (お客様登録)」からインターネットによる登録を行ってください (登録料、会費は無料です)。

XE

- ・ VersaPro Jをお使いの場合は、デスクトップにある「NEC 8番街(お客様登録) |からでも登録することができます。
- ・Windows Vistaでは、Microsoft社へのお客様登録は、ウェルカム センターの 「Windows のオンライン ユーザー登録をします」で行うことができます。 ウェルカム センターは 「コントロール パネル」の 「システムとメンテナンス」にあります。
- ・Windows XPでは、Microsoft社に対するユーザー登録は、「ユーザー登録ウィザード」で行うことができます。「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」を選択し、「名前」に「regwiz /r」と入力してください。ユーザー登録についての詳細は「ヘルプとサポート」、またはWindowsのヘルプをご覧ください。

以上で「お客様登録」は完了です。

次の[8 マニュアルの使用方法|へ進んでください。

8

マニュアルの使用方法

本機に添付、またはCD-ROM (「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」) に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。

また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「その他」をご覧ください。

マニュアルの使用方法

※印のマニュアルは、「VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」として「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っています。「VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」の使用方法については、p.34「電子マニュアルの使用方法については、p.34「電子マニュアルの使用方法」をご覧ください。

●『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

●『活用ガイド 再セットアップ編』

本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

●『活用ガイド ハードウェア編』 ※

本機の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)について確認したいときにお読みください。

●『活用ガイド ソフトウェア編』 ※

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをするとき、他のOSをセットアップする (利用できるOSはモデルによって異なります)とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

●選択アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007、または Office Professional 2007を選択した場合、マニュアルが添付されています (p.3 「2 型番を控える」をご覧ください)。アプリケーションを利用するときにお読みください。

●無線LAN用マニュアル ※

『「無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a/b/g)」について』 無線LANの各機能について知りたいときにお読みください。

●『セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル』 ※ 本機のセキュリティチップ機能について確認したいときにお読みください。

●『保証規定&修理に関するご案内』

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保守サービス、お客様登録方法、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街|について知りたいときにお読みください。

- Microsoft関連製品の情報について —

次のWebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連商品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/

電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

- DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ、またはブルーレイディスクドライブに、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」をセットする
- ② <Windows Vistaの場合> 「スタート」ボタン→「コンピュータ」をクリック <Windows XPの場合> 「エクスプローラ」、または「マイコンピュータ」を開く
- ❸ BD/DVD/CDドライブのアイコンをダブルクリック
- ④ 「_manual」フォルダをダブルクリックし、「index」ファイルをダブルクリック 「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」が表示されます。

PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAdobe Readerをインストールしておく必要があります。 詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加|の「Adobe Reader |をご覧ください。

XE

- ・必要に応じて「_manual」フォルダをハードディスクにコピーしてご利用ください。
 - 「_manual」フォルダをハードディスクにコピーしてご利用の際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。
- ・Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアルをご覧になれません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A」を印刷しておくと便利です。
- ・ NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」では、NEC製のマニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行っております。

http://nec8.com/

「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「製品マニュアル」にある「PC98-NXシリーズ電子マニュアルビューア」から電子マニュアルビューアをご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。 http://pcm.mepros.com/

以上で「マニュアルの使用方法」は完了です。 次の「9 使用する環境の設定と上手な使い方 | へ進んでください。

9

使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』、『活用ガイド ソフトウェア編』、および『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

1. 最新の情報を読む

補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しないでください。以下の方法でお読みください。

- ・「VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック
- 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「補足説明」をクリック

2. 再セットアップ用媒体の作成について

Windows VistaでDVDスーパーマルチドライブまたはブルーレイディスクドライブを搭載したモデルをお使いの場合は、再セットアップ用データを市販のDVD-R媒体に書き込み、「再セットアップ用DVD-ROM」を作成することができます。

再セットアップ用媒体の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしております。

再セットアップ用媒体を作成する場合は、必ずService Packの変更やRoxio Creator LJBのアップデート前に行ってください。

ハードディスクが故障したり、ハードディスク内にある再セットアップ用データを消去した場合、ハードディスクから再セットアップすることができなくなります。このような場合に備え、再セットアップ用媒体を作成しておくことをお勧めします。

再セットアップ用媒体の作成についての詳細は『活用ガイド 再セットアップ 編』をご覧ください。

3. Windows Vista SP1について

Windows Vistaには「Windows Vista® Service Pack 1 (SP1)」(以下、Windows Vista SP1)がインストールされています。

Windows Vista SP1を削除することにより、Windows Vista SP1で修正されていた問題が発生する可能性がありますので、Windows Vista SP1を削除する場合は十分に注意してください。

削除方法の詳細については『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加|の「「Windows Vista SP1|について|をご覧ください。

4. Windows XP Service Packについて

Windows XPにはService Pack 3がインストールされています。

Service Packを削除した場合、Service Pack、およびWindows XP 修正プログラムで修正されていた問題が発生する可能性があります。また、Service Pack、およびWindows XP 修正プログラムで追加されていた機能が使用できなくなります。 Service Packをいったん削除すると再追加には、本機を再セットアップする必要がありますので、Service Packの削除には十分ご注意ください。削除方法の詳細については『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「「Service Pack」について|をご覧ください。

5. 不正使用/盗難防止について

スーパバイザ/ユーザパスワード、盗難防止用ロックなど

本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパバイザ/ユーザパスワード)、盗難にあってもハードディスクドライブのデータの漏えいを防ぐ機能(ハードディスクパスワード)、本機や内蔵部品(メモリやハードディスクドライブ)の盗難を防止するため、錠をかける機能(盗難防止用ロック)があります。この他にも便利な機能があります。詳しくは、お使いのモデルの『活用ガイド ハードウェア編』の「PART 1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能/マネジメント機能」をご覧ください。

6. Intel SpeedStep® テクノロジーについて

Intel SpeedStep® テクノロジー

CoreTM2 Duoモデルでは、電源の種類やCPUの動作負荷によって、動作性能を切り替えることができます。

詳しくはお使いのモデルの『活用ガイド ハードウェア編』の「PART 1 本体の構成各部」の「電源」の「省電力機能について」をご覧ください。

7. データのバックアップの設定

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「メン テナンスと管理|の「ハードディスクのメンテナンス|をご覧ください。

FlyFolder

データファイルをファイルサーバや外部記憶媒体などに自動的にバックアップ することができます。

FlyFolderはタイプVEのWindows Vista Businessでのみ使用できます。

詳しくは、「FlyFolder CD-ROM |の「FlyFolder¥manual | フォルダの 「FlvFolder User's Manual.pdf |をご覧ください。

Roxio BackOnTrack LE

Roxio BackOnTrack LEは、BD-Rなどの対応している媒体にシステムを含めた ハードディスク全体をバックアップすることができます。

万一システムが起動しなくなった場合も、比較的短時間でバックアップ時の環境 に復元し、システムを復旧させることができます。

Roxio BackOnTrack LEは、タイプVEのWindows Vista Businessでブルーレイディ スクドライブを選択した場合のみ使用できます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追 加 |の「Roxio BackOnTrack LE |をご覧ください。

8. セキュリティの設定

1 セキュリティチップ ユーティリティ

セキュリティチップ ユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイルと フォルダの暗号化 (EFS) 機能、Personal Secure Drive (PSD) 機能を利用できます。 タイプVEのWindows Vista Business、Windows XPでは、本体にハードウェア 的にTPM(Trusted Platform Module)と呼ばれるセキュリティチップを実装 し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化の解除、鍵の生成をするため、強 固なセキュリティ機能を持っています。

また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外し て持ち出されてもデータを読みとられることはありません。

詳しくは、「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル | の 「セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル |をご覧ください。

NASCA (NEC Authentication Agent)

NASCAは高度な個人認証機能を提供します。

認証を受けていない第三者が本機を使用することを防止できます。

Webサイトへのアクセスやアプリケーションの実行に必要な情報(パスワード など)を自動的に保存、入力することができます。保存された情報は、セキュリ ティチップと連携することによって、安全に管理されます。

詳しくは、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.pdf |をご覧ください。

なお、NASCAは、タイプVEのWindows Vista Business、Windows XPのみ使用できます。

❸ 暗号化ファイルシステム(EFS)

EFS (Encrypting File System) は、Windows Vista Business、Windows XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。

また、「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を使用することにより、暗号化ファイルシステムを簡単に設定することができます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除 /追加 |の「ハードディスク暗号化ユーティリティ | をご覧ください。

4 FeliCaカード認証機能

NASCAと連携し、FeliCaに対応したカードなどを利用して、Windowsログオンやスクリーンセーバーのロック解除などを行うことができます。

詳しくは、「FeliCaポートマニュアル」をご覧ください。「FeliCaポートマニュアル」は、「FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断 CD-ROM」の「f_manual」の「index.htm」をダブルクリックすると表示されます。

なお、FeliCaカード認証機能*は、タイプVEで「FeliCaポート」を選択した場合のみ使用できます。

*Edv機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。

・ ローザーアカウント制御

Windows Vistaでは、アプリケーションを起動したり、本機を操作しているときに「ユーザー アカウント制御 | 画面が表示されることがあります。

「ユーザー アカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意あるソフトウェア」によって、本機のシステムに影響を及ぼす可能性のある操作が行われるのを防ぐため、これらの操作がユーザーが意図して行った操作によるものかを確認するためのものです。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容をよく確認し、操作を行ってください。

「ユーザー アカウント制御」画面で管理者権限を持つユーザーのパスワード入力が求められる場合があります。その場合は、画面の内容を確認し入力を行ってください。

詳しくは「ヘルプとサポート」の「セキュリティとメンテナンス」-「ユーザーアカウント制御|をご覧ください。

9. 上手な使い方

● トラブルを防止するために

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方/ 切り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。トラブルの予防 については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A |の「トラブル の予防 をご覧ください。

2 本機のお手入れ

本機を安全に、快適に使用するためには、電源コードやマウスなど定期的にお 手入れが必要です。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』 の「PART 4 付録 |の「お手入れについて |をご覧ください。

10 付録 機能一覧

1. タイプVE

| 型名*1 | *1 | | VY25B/E-6 VY25A/E-6 VJ25A/E-6 | VY24B/E-6 VY24A/E-6 VJ24A/E-6 | VY22B/E-6 VY22A/E-6 VJ22A/E-6 | VY21H/E-6 VY21M/E-6 VJ21M/E-6 | | |
|----------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|--|
| CPU*20 | | | | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P9500*14 | インテル® Core TM 2 Duo プロセッサー P8600*14 | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8400*14 | インテル® Celeron® プロセッサー 585 | |
| | | クロック暦 | 波数 | 2.53GHz | 2.40GHz | 2.26GHz | 2.16GHz | |
| | | キャッシュ メモリ | 1次 | インストラクション | 用32KB×2/データ | 用32KB×2 | インストラクション 用32KB/ データ用32KB | |
| | | | 2次 | 6MB | ЗМВ | | 1MB | |
| システムバス | ζ | | | 1,066MHz(メモリ | バス:800MHz) | | 667MHz(メモリ バス:667MHz) | |
| チップセット | | | | | GM45 Express チ | ップセット | | |
| セキュリティ | | | | TPM v1.2準拠 | | | | |
| 最大メモリ(| | リ) | | 4GB[SO-DIMMス) | · · · - | | | |
| 表示機能 | 表示素子 | | | | カラー液晶(WSXGA | | 択) | |
| | | LCDドット | | | 16%以下、WXGA:0 | | | |
| | グラフィッ | ックアクセラ | | レイ機能*4、スムー: | GMA 4500MHD(ジング機能をサポート | <u>~)</u> | | |
| | | ビデオRA | М | メインメモリより3 | 2 ~ 1,759MBを自 2 ~ 256MBを自動 | 的に使用(Windows | XPの場合) | |
| | 表示色 (解像度) *13 | 内蔵ディ スプレイ *11*46 | WXGA LCD | <xga>,800×60</xga> | 280×800ドット< 00ドット <svga>) 1,600×1,200ドッ</svga> | ※Windows® XPの | み、バーチャルス | |
| | | | WSXGA +LCD | <sxga>, 1,024</sxga> | 680×1,050ドット ×768ドット <xga 、バーチャルスクリー</xga | >、800×600ドット | <svga>)*</svga> | |
| | | 別売の外付 プレイ接続 | ナナディス 語時* ¹² | | 600×1,200ドット ×768ドット <xga< td=""><td></td><td></td></xga<> | | | |
| サウンド機能 | | 音源/サウンド機能 | | オPCM同時録音再生 | stinition Audio 準拠 E機能、MIDI再生機能 イク機能(ノイズ抑制 | [OS標準])、3Dオー | ディオ(Direct | |
| | | スピーカ/: 定格出力 | | 内蔵ステレオスピーカ/1.5W+1.5W | | | | |
| | | サウンドチ | ニップ | RealTek社製 ALC269搭載 | | | | |
| 通信機能 | | LAN | | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備、インテル® AMT4.0対応 100BASE-TX/ 10BASE-T、 Remote Power On 機能標準装備 | | | | |
| 記憶装置 FDD | | セレクションメニューにより選択可能 | | | | | | |
| 入力装置 | | キーボート | | 本体との一体型、JIS標準配列(英数・かな)、Fnキー(ホットキー対応)、12ファンク ションキー・Windowsキー・アプリケーションキー・Num Lockキー・右Altキー・ 右Ctrlキー付 | | | | |
| | | | スタート | 「ワンタッチスター」 | トボタンの設定」* ³³ を | ·標準添付。 | | |
| | | ポインティ イス | <i>、</i> ングデバ | スクロール機能付N | Xパッド標準装備 | | | |

| 型名*1 | | | VY25B/E-6 VY25A/E-6 | VY24B/E-6 VY24A/E-6 | VY22B/E-6 VY22A/E-6 | VY21H/E-6 VY21M/E-6 | |
|--|-----------------------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | | VJ25A/E-6 | VJ24A/E-6 | VJ22A/E-6 | VJ21M/E-6 | |
| インターフェイス | IEEE139 | 4 | _ | | | | |
| | USB(US | B2.0) | 4(右側面×2、左側面 | 面×1、背面×1) | | | |
| | TV-OUT | 端子 | - | | | | |
| | ディスプレ | | 外部ディスプレイコ | Iネクタ(アナログRG | B) ミニD-sub15ビ | ľン×1 | |
| | シリアル/ | パラレル | RS-232C D-sub9 | ピン×1、最高115. | 2kbps対応/(パラレ | ルなし) | |
| | PS/2 | | _ | | | | |
| | 通信関連 | | RJ45 LANコネクタ | タ×1 | | | |
| | サウンド 関連 | マイク入力 | | クブースト有効時は! | 5mVrms)、バイアス | 電圧 2.5V) | |
| | | | 320」、出力電力 5 | mW/32Ω) | | 、16Ω-100Ω「推奨 | |
| | | ライン出力 | ヘッドフォン出力と | | | , | |
| PCカードスロット | | | | | | d準拠、CardBus対応 | |
| パワーマネジメント | | | 自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリーブ状態 (Windows Vista®)、スタンバイ状態(Windows®XP)、休止状態) | | | | |
| | ECOボタ: | ン | 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを装備 | | | | |
| 電源 | | | です)、リチウムイオンパッテリ(DC11.1V、Typ.3,700mAh* ⁴⁹)(パッテリパックは消耗品です)またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。] | | | | |
| 消費電力* ²⁹ (最大構成 ※Windows Vista® B | | 測定値 | 約17W(約75W) 約21W(約75V | | | 約21W(約75W) | |
| 消費電力* ²⁹ (最大構成 ※Windows® XP Pro | | D測定値 | 約16W(約75W) 約20W(約7 | | 約20W(約75W) | | |
| 率)*3 | エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成 | | | I区分 0.00025 (AAA) | I区分 0.00026 (AAA) | I区分 0.00063 (AA) | |
| エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3 ※Windows® XP Professionalの測定値 | | | I区分 0.00022 (AAA) | 区分 0.00023 (AAA) | I区分 0.00025 (AAA) | I区分 0.00060 (AA) | |
| 電波障害対策 | | | VCCI ClassB | | | | |
| 外形寸法(突起部含まず) | | | 362(W)×266(D)×38.1 ~ 39.8*6(H)mm | | | | |
| 質量(バッテリ含む)*8 | | | 82.9kg(ニッケル水素パッテリ搭載時)* ²⁵ 、約2.8kg(リチウムイオンパッテリ搭載時)* ⁵⁵ | | | | |
| 温湿度条件 | | | 5~35°C、20~80%(ただし結露しないこと) | | | | |
| インストール可能OS*17*24*27 | | | Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)/Home Basic(SP1)*36, Windows® XP Professional(SP3)*36 | | | | |
| 主な添付品 | | | ACアダプタ、アプリ 類、保証書 他 | ケーションCD-ROM | //マニュアルCD-RC | DM、印刷マニュアル | |

- * 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- * 3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- * 4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- * 6: 最薄部~最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。
- * 7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- * 8: CD-R/RW with DVD-ROMドライブを含みます。PCカードは未装着です。
- * 11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- * 12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- * 13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- * 14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- * 16: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- * 17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なBD/DVD/CDドライブが必要です。
- * 18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。
- * 20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- * 23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。

- * 24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」 →「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→ 「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利 用の際、インストール/添付アブリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご 購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してくださ い。
- * 25: BD/DVD/CDドライブ非搭載時は約0.2kg、それぞれ軽くなります。
- * 27: [SP]は [Service Pack]の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてイ ンストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを 適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- * 28: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することは できません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- * 29: メモリ1GB、HDD 80GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブありの構成で測定しています。
- * 31: プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です(再セットアップ用 媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- * 33: 任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー (「Fn | + [] |、「Fn | + 「2」の2つ)に設定可能です。
- * 36: インテル® ターボ・メモリー選択時は、Windows Vista® Home BasicおよびWindows® XP Professionalでは使 用できません。
- * 46: Windows Vista® では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
- * 48: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異
- * 49: 公称容量(実使用上でのバッテリパックの容量)を示します。

◆セレクションメニュー*51

| 型名*1 | | VY25B/E-6 VY25A/E-6 VJ25A/E-6 | VY24B/E-6 VY24A/E-6 VJ24A/E-6 | VY22B/E-6 VY22A/E-6 VJ22A/E-6 | VY21H/E-6 VY21M/E-6 VJ21M/E-6 | | |
|--|---|--|---|---|--|--|--|
| 再セットアップ用 データ* ⁵² | 標準 | ンストールを選択し | | | | | |
| | 選択可能 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* ⁵³ (Windows Vista [®] ンストールを選択した場合のみ* ⁸⁷)&再セットアップ用媒体添付* ^{54*88} | | | | | |
| 表示素子 | WXGA | 解像度·表示色:最大 | 1,280×800ドット | ··最大1,677万色 | | | |
| | WSXGA+ | 解像度·表示色:最大 | 1,680×1,050ドッ | ・ト・最大1,677万色 | | | |
| メモリ* ⁵⁷ | 512MB | DDR2-SDRAM, PO | C2-6400*80,512I | MB SO-DIMM×1 | | | |
| | 1GB (1,024MB) | DDR2-SDRAM, PC2-6400*80, 512MB SO-DIMM×2*79 | | | | | |
| | 1GB (1,024MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400*80、1,024MB SO-DIMM×1 | | | | | |
| | 2GB (2,048MB) | DDR2-SDRAM, PC2-6400*80, 1,024MB SO-DIMM×2*79 | | | | | |
| | 2GB (2,048MB) | DDR2-SDRAM, PO | 02-6400*80,2,04 | 8MB SO-DIMM×1 | | | |
| | 4GB (4,096MB) | DDR2-SDRAM, PO | 02-6400*80,2,04 | 8MB SO-DIMM×2 | *79 | | |
| 通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) *80*81*83*84 | WPA2対応、WEPタ | aft 2.0、IEEE802. 対応[暗号鍵長64/1: ト)]、インテル® AM | 28ビット(ユーザ設 | | | |
| キーボード | | 87キー(タイプA)ま | たは90キー(タイプ | B) | . , , . | | |
| マウス | USBマウス(ボール) | USBマウス(ボール | 式、スクロールホイー | ル付き)(ケーブル長 | :約80cm) | | |
| | USBマウス(光センサー) | | ナー式* ⁸⁵ 、スクロール | | | | |
| FDD | | USB接続(USB1.1準 | 拠)外付け、3.5型、3モ | ード(720KB/1.2M | B/1.44MB)対応* ⁷² | | |
| ハードディスク | 80GB | | ATA, 5.400rpm, 9 | | ,, , , , | | |
| | 120GB | 約120GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応 | | | | | |
| | 160GB | 約160GB*56、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応 | | | | | |
| インテル® ターボ・メ | | キャッシュ専用フラッシュメモリ、約4GB、Intel® Turbo Memory User PinningおよびMicrosoft® Windows ReadyDrive™で利用可能 | | | | | |
| BD/DVD/CDドラ イブ* ⁶¹ * ⁶⁶ | DVD-ROM*90 | 込み:最大24倍速、E 倍速、DVD-R(1層) DVD+R(1層)読み違 | 込み:最大24倍速、C DVD-ROM読み込み: 読み込み:最大8倍速 込み:最大8倍速、DV 倍速、DVD+RW読み | 最大8倍速、DVD-Vi 、DVD-R(2層)読み /D+R(2層)読み込み | deo読み込み:最大4 込み:最大6倍速* ⁶⁸ 、 :最大6倍速、DVD- | | |
| | CD-R/RW with DVD-ROM*65*67*90 | み:最大24倍速、CI DVD-ROM読み込み 層)読み込み:最大6 み込み:最大6倍速、 | 込み:最大24倍速、C D-RW読み込み:最大8 に最大8倍速、DVD- 音速、DVD-R(2層)読み DVD+R(2層)読みど み込み:最大4倍速、E | 24倍速、CD-RW書き -Video読み込み:最力 あ込み:最大4倍速*I 込み:最大4倍速、DVI | を換え:最大10倍速、 た4倍速、DVD-R(1 ⁶⁸ 、DVD+R(1層)読 D-RW読み込み:最大 | | |
| | DVDスーパーマルチ ドライブ*65*67*90 | み:最大24倍速、CI DVD-ROM読み込み 読み込み:最大8倍速 込み:最大4倍速* ⁶⁸ 、 込み:最大4倍速、DVD+F している。 DVD-RW書き換え: | 込み:最大24倍速、C D-RW読み込み:最大 :最大8倍速、DVD-K DVD-R(1層)書き DVD-R(2層)書き (1円) と DVB-R(1回)書き込み:最大 最大6倍速* ⁷⁵ 、DVD DVD-RAM読み込み | 24倍速、CD-RW書で fideo読み込み:最大4 込み:最大8倍速* ⁹² 、 込み:最大4倍速* ⁹² 、 か:最大8倍速、DVD- 大4倍速、DVD-RW読 +RW読み込み:最大8 | き換え:最大10倍速、 倍速、DVD-R(1層) DVD-R(2層)読み DVD+R(1層)読み D+R(2層)読み込み: 読み込み:最大8倍速、 8倍速、DVD+RW書 | | |
| セキュリティ機能 | ブルーレイディスクド ライブ *65*67*69*90*93 | DVD-ROM読み込み 読み込み:最大8倍速*68、 お:最大8倍速*69、DVL 6倍速、DVD+R(2原 RW書き換え:最大6 え:最大8倍速、DVL 信速*76*88、BD-RC BD-R(1層)書き込み:最大 を換え:最大2倍速*6 最大2倍速*64 | 込み:最大24倍速、C)-RW読み込み:最大2 :最大8倍速、DVD-N、DVD-R(1層)書き込 DVD-R(2層)書き込)+R(1層)書き込み:最大4倍 (倍速* ⁷⁸ 、DVD+RW D-RAM読み込み:最大4倍 :最大4倍速* ⁶⁸ 、BD-RE(1 44、BD-RE(2層)読み 、スクリーンセー/「第 | 24倍速、CD-RW書を (1deo読み込み:最大4 入み:最大8倍速*77、 か:最大4倍速*92、 東、DVD-RW読み込み: 意、DVD-RW読み込み: にもいる。 にもいる。 にもいる。 では、DVD-R(1層)読み いるのでは、 | 生換え:最大10倍速、 信速、DVD-R(1層) DVD-R(2層)読み込 VD-HR(1層)読み込 (2層)読み込み:最大 ジ:最大6倍速、DVD- 長。DVD+RW書き換 品外書き換え:最大5 込み:最大4倍速*83、BD-R (大2倍速*83、BD-R (大2倍速*83、BD-R (大2倍速*83、BD-R | | |
| ヒー・エンノ 1 1双形 | GIIOA/K - Is | カードによる認証が | | FPMP可のCICEUYNX用E | で」ロ戦した下にいる | | |

| 型名*1 | | | VY25B/E-6 VY25A/E-6 VJ25A/E-6 | VY24B/E-6 VY24A/E-6 VJ24A/E-6 | VY22B/E-6 VY22A/E-6 VJ22A/E-6 | VY21H/E-6 VY21M/E-6 VJ21M/E-6 |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| バッテリ* ⁶² ※Windows Vista® Businessの測定値 | *Windows Vista® (JEIT | | 約1.4~1.9時間 (約1.6時間) | | | 約1.1~1.5時間 (約1.3時間) |
| | | 充電時間 (ON時/ OFF時) | 約2.5時間/約2.3時 | 間 | | |
| | リチウムイ オン | 駆動時間 (JEITA *59準拠) | 約2.4 ~ 3.4時間 (約2.9時間) | | | 約1.8 ~ 2.6時間 (約2.2時間) |
| | | 充電時間 (ON時/ OFF時) | 約2.8時間/約2.6時 | 間 | | |
| バッテリ* ⁶² ※Windows® XP Professionalの測 | ニッケル水素 | 駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠) | 約1.7~2.3時間 (約2.0時間) | | | 約1.3~1.7時間 (約1.5時間) |
| 定値 | | 充電時間 (ON時/ OFF時) | 約2.5時間/約2.3時 | 間 | | |
| | リチウムイ オン | 駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠) | 約2.7 ~ 3.5時間 (約3.1時間) | | | 約2.1 ~ 3.1時間 (約2.6時間) |
| | | 充電時間 (ON時/ OFF時) | 約2.8時間/約2.6時 | 間 | | |

- * 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方 法は http://nx-media.ssnet.co.ip/ をご参照ください。
- *53: HDD内の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」 をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでブルーレイディスクドライブまたはDVD スーパーマルチドライブの選択が必要です。
- * 54: 再セットアップ用DVD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD-ROM ドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブまたはブルーレイディスクドライブ が必要です(Windows Vista® の場合)。再セットアップ用CD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別 売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブが必要です(Windows® XPの場合)。
- * 55: プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です (再セットアップ 用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- * 56: 40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista® インストールモデルでは最後の約 4GBを再セットアップ領域として使用しています。
- * 57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 58: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっ ても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は 互換性がありません。
- * 59: <Windows Vista® の場合>
 - JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。
 - JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows Vista® Business、メモリ1GB、HDD 80GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブありの構成で 測定しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b <共通条件>

- 1) 電源プランは「バランス」を使用。
- 2) 「電源オプション | の「プラン設定の変更 | で「詳細な電源設定の変更(C) | ・「バッテリ | ・「バッテリ切れの操作 | ・ 「バッテリ駆動」をシャットダウンに設定。
- 3) 「電源オプション | の「プラン設定の変更 | で「詳細な電源設定の変更(C) | ・「バッテリ | ・「バッテリ低下のレベル | ・ 「バッテリ駆動 |を0%に設定。
- 4) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ切れのレベル」・ 「バッテリ駆動 |を0%に設定。
- 5) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の通知」・ 「バッテリ駆動」をオフに設定。
- 6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の操作」・ 「バッテリ駆動」を何もしないに設定。
- 7) LCD輝度:測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。
- 8) スクリーン セーバーを無効にする。

測定法a <条件>

1) 動画再生ソフト: Windows Media® Player にて連続再生。

- 2)「電源オブション」の「ブラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」・「バッテリ駆動」をなして設定。
- 3) 「スピーカーのプロパティ」で「スピーカー」をミュートにする。

測定法b <条件>

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。

<Windows® XPの場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows® XP Professional、メモリ1GB、HDD 80GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブありの構成で測定しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b共通条件 <条件>

- 「電源オプションのプロバティ」・「アラーム」・「バッテリ低下アラーム」・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ低下アラーム」を無効にする。
- 「電源オブションのプロバティ」・「アラーム」・「バッテリ切れアラーム」・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ切れアラーム」を無効にする。
- 3) LCD輝度:測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。
- 4) 「画面のプロパティ」・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー(S)」・「(なし)」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。

測定法a <条件>

- 動画再生ソフト: Windows Media® Player にて連続再生。
- 2) 「電源オプションのプロパティー・「電源設定 | タブ内の「バッテリ使用 | の項目を全て「なし | に設定。
- 3) 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」・「音量」・「デバイスの音量」・「ミュート(M)」のチェックボックスにチェックを入れる。

測定法b <条件>

- 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オブションのプロバティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る(I)」を「3分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。
- * 60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリバックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです(インテル® Celeron® プロセッサーを除く)。
- * 63: BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(LTH Type含む)に準拠したディスクに対応しています。
- * 64: BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応していません。
- * 65: 書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。
- * 66: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 67: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 68: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- * 69: ブルーレイディスクタイトルの再生はできません。
- * 72: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- * 76: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB) に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB) はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- * 77: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 78: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 79: デュアルチャネルに対応します。
- *80: インテル® Celeron® プロセッサー搭載機ではメモリバス667MHz(PC2-5300相当)で動作します。
- *81: インテル® Celeron® プロセッサー搭載機の場合、無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0)で通信中に、実行中のアプリケーションの動作が遅くなる場合があります。
- *83: 理論上の最大通信速度は、送信が150Mbps、受信が300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の11nワイヤレスLAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
- * 84: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11n Draft 2.0 (W52/W53/W56)およびIEEE802.11a(W52/W53/W56)準拠です。W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516_5ghz/index.html をご覧ください。IEEE802.11n Draft 2.0 (W52/W53)およびIEEE802.11a(W52/W53)無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- *85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- * 86: 再セットアップOSがWindows Vista® の場合はDVD-ROM、Windows® XPの場合はCD-ROMでの提供となります。
- *87: Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合、再セットアップ用媒体選択の有無に関わらず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納はありません。
- * 88: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- * 90: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。

- * 92: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記に は未対応です。
- * 93: バックアップツール「Roxio BackOnTrack LE」が添付されます。

2. タイプVF

| 型名* 1 | | | VY22A/F-6 VJ22A/F-6 | VY20M/F-6 VJ20M/F-6 | VY22A/FS-6 VJ22A/FS-6 | VY20M/FS-6 VJ20M/FS-6 | | |
|--------|------------------------|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--|
| CPU*20 | | | | インテル® Core™2 | インテル® Celeron® | インテル® Core™2 | インテル® Celeron® | |
| CPU | | | | Duo プロセッサー P8400*14 | プロセッサー 575 | Duo プロセッサー P8400*14 | プロセッサー 575 | |
| | クロック周波数 | | 2.26GHz | 2GHz | 2.26GHz | 2GHz | | |
| | | キャッシュ メモリ | | インストラクション 用32KB×2/ データ用32KB×2 | インストラクション 用32KB/データ用 32KB | インストラクション 用32KB×2/ データ用32KB×2 | インストラクション 用32KB/データ用 | |
| | | | 2次 | 3MB | 1MB | 3MB | 1MB | |
| システムバス | ζ | | , | 1,066MHz(メモ リバス:800MHz) | 667MHz(メモリ バス:667MHz) | 1,066MHz(メモ リバス:800MHz) | 667MHz(メモリ バス:667MHz) | |
| チップセット | | | | モバイル インテル® | GM45 Express チ | ップセット | | |
| 最大メモリ(| メインメモ | リ) | | 4GB[SO-DIMMスI | コット×2]* ²⁸ | | | |
| 表示機能 | 表示素子 | | | 15.4型ワイドTFTが (WXGA)、14.1型ワ 晶(WXGA)から1つ | フイドTFTカラー液 | 15.4型ワイド高輝原 液晶(WXGA) | 度·低反射TFTカラー | |
| | | LCDドッ | | 15.4型:0.00027 14.1型:0.00023 | %以下 | 0.00027%以下 | | |
| | グラフィッ | /クアクセラ | | レイ機能*4、スムー | GMA 4500MHD(ジング機能をサポート | <u>-)</u> | | |
| | | ビデオRA | | メインメモリより3 | 2 ~ 1,759MBを自 2 ~ 256MBを自動 | 的に使用(Windows® | ® XPの場合) | |
| | 表示色 (解像度) *13 | 内蔵ディス *11*46 | スプレイ | <xga>,800×60</xga> | 大1.677万色(1,280×800ドット <wxga>、1,024×768ドット XGA>、800×600ドット<svga>)※Windows® XPのみ、バーチャルス リーン機能により1,600×1,200ドット<uxga>、1,280×1,024ドット SXGA〉表示可能</uxga></svga></wxga> | | | |
| | | 別売の外付 プレイ接続 | ナナディス 記時* ¹² | 最大1,677万色(1,600×1,200ドット <uxga>、1,280×1,024ドット <sxga>、1,024×768ドット<xga>、800×600ドット<svga>)</svga></xga></sxga></uxga> | | | | |
| サウンド機能 | サウンド機能 音源/サウンド機能 | | ンド機能 | インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット*48、ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*16、ビームフォーミン /*18) | | | | |
| | | スピーカ/スピーカ 定格出力 | | 内蔵ステレオスピーカ/1.5W+1.5W | | | | |
| | | サウンドヲ | チップ | RealTek社製 ALCa | 269搭載 | | | |
| 通信機能 | | LAN | | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備 | | | | |
| 記憶装置 | | FDD | | セレクションメニューにより選択可能 | | | | |
| 入力装置 | | キーボート | <i>*</i> | 本体との一体型、JIS標準配列(英数・かな)、Fnキー(ホットキー対応)、12ファンクションキー・Windowsキー・アブリケーションキー・Num Lockキー・右Altキー・右Ctrlキー付 | | | | |
| | | ワンタッチスタート ボタン | | 「ワンタッチスタートボタンの設定」*33を標準添付。 | | | | |
| | | ポインティングデバイス | | スクロール機能付NXパッド標準装備 | | | | |
| インターフェ | [イス | IEEE139 | | - | | | | |
| | | USB(USI | | 3(右側面×1、左側面×1、背面×1) | | | | |
| | | TV-OUT站 | | _ | | | | |
| | | | バ | 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1 | | | | |
| | | | パラレル | _/_ | | | | |
| | | | | - | | | | |
| | | | - / - 3 ' | RJ45 LANコネクタ | | | 0 7 1 4811 | |
| | | サウンド 関連 | マイク入力 | 100mVrms(マイク | ク×1*7(マイク入力 フブースト有効時は5 | mVrms)、バイアスで | 電圧 2.5V) | |
| | | | ヘッドフォン出力 | 32Ω」、出力電力 5r | | | 1011-10011 推奨 | |
| ライン出力 | | | | | | | | |
| | PCカードスロット パワーマネジメント | | | Typel/ll×1スロット(Typell使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 自動または任意設定可能(CPU制御*²0、HDD制御、モニタ節電機能、スリーブ状態 (Windows Vista*)、スタンバイ状態(Windows* XP)、休止状態) | | | | |
| 電源 | | ニッケル水素バッテです) リチウムイオ | リ(DC7.2V、Typ.4, リ(DC7.2V、Typ.4, ンパッテリ(DC11.1 とはAC100V±10% EAC240Vまでの安: 用(日本仕様)です。日: | 000mAh* ⁴⁹) (バッ | テリパックは消耗品 ** ⁴⁹)(バッテリパッ | | | |

| <u>型名*</u> 1 | VY22A/F-6 VJ22A/F-6 | VY20M/F-6 VJ20M/F-6 | VY22A/FS-6 VJ22A/FS-6 | VY20M/FS-6 VJ20M/FS-6 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 消費電力* ²⁹ (最大構成時) ※Windows Vista® Businessの測定値 | 約19W(約75W) | 約23W(約75W) | 約19W(約75W) | 約23W(約75W) |
| 消費電力* ²⁹ (最大構成時) ※Windows® XP Professionalの測定値 | 約18W(約75W) | 約22W(約75W) | 約18W(約75W) | 約22W(約75W) |
| エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3 | I区分 0.00029 (AAA) | I区分 0.00073 (AA) | 区分 0.00029 (AAA) | I区分 0.00073 (AA) |
| ※Windows Vista® Businessの測定値 | | | | |
| エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3 | I区分 0.00027 (AAA) | 区分 0.00070 (AA) | I区分 0.00027 (AAA) | I区分 0.00070 (AA) |
| ※Windows® XP Professionalの測定値 | | ' ' | | |
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | | • | |
| 外形寸法(突起部含まず) | 362(W)×266(D | $) \times 38.1 \sim 39.8 * 6$ | (H)mm | |
| 質量(バッテリ含む)* ⁸ | | k素バッテリ搭載時) ウムイオンバッテリ | | |
| 温湿度条件 | 5~35°C,20~8 | 30%(ただし結露しな | いこと) | |
| インストール可能OS* ^{24*27} | Windows Vista® E Windows® XP Pro | Enterprise(SP1)/Enterprise(SP3) | Business(SP1)/Ho | ome Basic(SP1)、 |
| 主な添付品 | ACアダプタ、アプリ 類、保証書 他 | ケーションCD-ROM | 1/マニュアルCD-RO | M、印刷マニュアル |

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- 3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- * 4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- * 6: 最薄部~最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。
- 7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- * 8: CD-R/RW with DVD-ROMドライブを含みます。PCカードは未装着です。
- * 11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能で す。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- * 12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示 できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示 機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- * 13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- * 14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- * 16: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- * 18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ ます。
- * 20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- * 23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- * 24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」 →「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→ 「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利 用の際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご 購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してくださ い。
- * 26: 14.1型LCD選択時は約0.2kg軽くなります。
- * 27: [SP]は [Service Pack]の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてイ ンストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は ()内のService Packを 適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- * 28: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することは できません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- * 29: メモリ1GB、HDD 80GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブありの構成で測定しています。
- * 33: 任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー ([Fn] + [1]、[Fn] + [2]の2つ)に設定可能です。
- * 46: Windows Vista® では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
- * 48: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。
- * 49: 公称容量(実使用上でのバッテリパックの容量)を示します。

◆セレクションメニュー*51

| 型名*1 | | | VY22A/F-6 | VY20M/F-6 | VY22A/FS-6 | VY20M/FS-6 |
|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | VJ22A/F-6 | VJ20M/F-6 | VJ22A/FS-6 | VJ20M/FS-6 |
| 再セットアップ用 データ* ⁵² | 標準 | | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* ⁵³ (Windows Vista® インストールを選択した場合のみ* ⁸⁷) | | | |
| | 選択可能 | | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* ⁵³ (Windows Vista® インストールを選択した場合のみ* ⁸⁷)&再セットアップ用媒体添付* ⁸⁶ | | | |
| メモリ* ⁵⁷ | 512MB | | DDR2-SDRAM, P | C2-6400*80,512 | MB SO-DIMM×1 | |
| | 1GB (1,02 | 24MB) | DDR2-SDRAM,P | C2-6400*80,512 | MB SO-DIMM×2* | 79 |
| | 1GB (1,02 | 24MB) | DDR2-SDRAM,P | C2-6400*80、1,02 | 4MB SO-DIMM× | 1 |
| | 2GB (2,04 | I8MB) | DDR2-SDRAM,P | C2-6400*80、1,02 | 4MB SO-DIMM×2 | 2*79 |
| | 2GB (2,04 | I8MB) | DDR2-SDRAM,P | C2-6400*80、2,04 | 8MB SO-DIMM× | 1 |
| | 4GB (4,09 | 6MB) | DDR2-SDRAM,P | C2-6400*80、2,04 | 8MB SO-DIMM×2 | 2*79 |
| 通信機能 | 無線LAN(IEE Draft 2.0/a/ *60*81*83* | b/g) | | aft 2.0、IEEE802.1 ビット(ユーザ設定鎖 | | |
| マウス | USBマウス | (ボール) | USBマウス(ボール | 式、スクロールホイー | - ル付き)(ケーブル長 | :約80cm) |
| | USBマウス サー) | (光セン | USBマウス(光セン | サー式*85、スクロー | ルホイール付き)(ケ | ーブル長:約80cm) |
| FDD | | | USB接続(USB1.1 応* ⁷² | 準拠)外付け、3.5型、 | 3モード(720KB/1 | I.2MB/1.44MB)対 |
| ハードディスク | 80GB | | | I ATA, 5,400rpm, | SMART機能対応 | |
| | 120GB | | 約120GB*56、Seri | ial ATA, 5,400rpm | 、SMART機能対応 | |
| | 160GB | | 約160GB*56、Seri | ial ATA, 7,200rpm | 、SMART機能対応 | |
| BD/DVD/CDドラ イブ* ^{61*66} | DVD-ROM ³ | *90 | 込み:最大24倍速、[倍速、DVD-R(1層) DVD+R(1層)読み | 込み:最大24倍速、C DVD-ROM読み込み: 読み込み:最大8倍速 込み:最大8倍速、DV 倍速、DVD+RW読み | 最大8倍速、DVD-Vi 、DVD-R(2層)読み込 D+R(2層)読み込み | ideo読み込み:最大4 込み:最大6倍速* ⁶⁸ 、 :最大6倍速、DVD- |
| | CD-R/RW with DVD-ROM*65*67*90 | | DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、DVD-Video読み込み: 最大4倍速、DVD-R(1 層)読み込み: 最大6倍速、DVD-R(2層)読み込み: 最大4倍速* ⁶⁸ 、DVD-R(1層)読み込み: 最大6倍速、DVD-R(1層)読み込み: 最大6倍速、DVD-RW読み込み: 最大4倍速、DVD-RW読み込み: 最大5倍速* ⁷⁶ | | | |
| | DVDスーパーマルチドライブ*65*67*90 | | み:最大24倍速、CD DVD-ROM読み込み 層)読み込み:最大名 み込み:最大名倍速、 み込み:最大名倍速、 したのである。 している。 のである。 ので。 のである。 のである。 のである。 のである。 のである。 ので。 ので。 ので。 ので。 ので。 ので。 ので。 ので。 ので。 ので | 込み:最大24倍速、C J-RW読み込み:最大2 :最大8倍速、DVD-R(1層) 書 68、DVD-R(2層) 書 DVD-R(1層) 書き DVD+R(1層) 書き は(2層) 書き込み:最大 最大6倍速* ⁷⁸ 、DVD DVD-RAM読み込み | 24倍速、CD-RW書き /ideo読み込み:最大 書き込み:最大8倍速* を込み:最大4倍速* 込み:最大8倍速、DVD c4倍速、DVD-RW読)+RW読み込み:最大 | :換え:最大10倍速、 4倍速、DVD-R(1 ・ ⁷⁷ 、DVD-R(2層)読 ² 、DVD+R(1層)読 0+R(2層)読み込み: み込み:最大8倍速、 8倍速、DVD+RW書 |
| バッテリ* ⁶² ※Windows Vista [®] Businessの測定値 | ニッケル水 素 | 駆動時間 (JEITA *59準拠) | 約1.3 ~ 1.8時間 (約1.5時間) | 約1.0~1.4時間 (約1.2時間) | 約1.3~1.8時間 (約1.5時間) | 約1.0~1.4時間 (約1.2時間) |
| | | 充電時間 (ON時 /OFF時) | 約2.5時間/約2.3時 | 間 | | |
| | リチウムイ オン | 駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠) | 約2.0 ~ 3.0時間 (約2.5時間) | 約1.7 ~ 2.5時間 (約2.1時間) | 約2.0 ~ 3.0時間 (約2.5時間) | 約1.7~2.5時間 (約2.1時間) |
| | | 充電時間 (ON時 /OFF時) | 約2.8時間/約2.6時 | 間 | | |
| バッテリ* ⁶² ※Windows® XP Professionalの測 定値 | ニッケル水 素 | 駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠) | 約1.5 ~ 2.4時間 (約1.9時間) | 約1.2~1.6時間 (約1.4時間) | 約1.5 ~ 2.4時間 (約1.9時間) | 約1.2~1.6時間 (約1.4時間) |
| | | 充電時間 (ON時 /OFF時) | 約2.5時間/約2.3時 | 間 | | |
| | リチウムイ オン | 駆動時間 (JEITA * ⁵⁹ 準拠) | 約2.6 ~ 3.4時間 (約3.0時間) | 約2.3 ~ 2.6時間 (約2.4時間) | 約2.6 ~ 3.4時間 (約3.0時間) | 約2.3 ~ 2.6時間 (約2.4時間) |
| | | 充電時間 (ON時 /OFF時) | 約2.8時間/約2.6時 | 間 | | |

- * 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方 法は http://nx-media.ssnet.co.ip/ をご参照ください。
- *53: HDD内の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」 をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要 です。
- * 56: 40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista® インストールモデルでは最後の約 4GBを再セットアップ領域として使用しています。
- * 57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 58: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっ ても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は 互換性がありません。
- * 59: <Windows Vista® の場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows Vista® Business、メモリ1GB、HDD 80GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブありの構成で 測定しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b <共通条件>

- 1) 電源プランは「バランス」を使用。
- 2) 「電源オプション |の「プラン設定の変更 |で「詳細な電源設定の変更(C) |・「バッテリ |・「バッテリ切れの操作 |・ 「バッテリ駆動」をシャットダウンに設定。
- 3) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下のレベル」・ 「バッテリ駆動 |を0%に設定。
- 4) 「電源オプション |の「プラン設定の変更 |で「詳細な電源設定の変更(C) |・「バッテリ |・「バッテリ切れのレベル |・ 「バッテリ駆動」を0%に設定。
- 5) 「電源オプション | の「プラン設定の変更 | で「詳細な電源設定の変更(C) | ・「バッテリ | ・「バッテリ低下の通知 | ・ 「バッテリ駆動」をオフに設定。
- 6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリ」・「バッテリ低下の操作」・ 「バッテリ駆動」を何もしないに設定。
- 7) LCD輝度:測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。
- 8) スクリーン セーバーを無効にする。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト: Windows Media® Player にて連続再生。
- 2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後 ハードディスクの電源を切る」・「バッテリ駆動」をなしに設定。
- 3) 「スピーカーのプロパティ」で「スピーカー」をミュートにする。

測定法b <条件>

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。

<Windows® XPの場合>

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。

JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)

OSはWindows® XP Professional、メモリ1GB、HDD 80GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブありの構成で 測定しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。

駆動時間=(測定法a+測定法b)/2

測定法a、b共通条件 <条件>

- 1) 「電源オプションのプロバティ」・「アラーム」・「バッテリ低下アラーム」・チェックボックスのチェックを外し、 「バッテリ低下アラーム」を無効にする。
- 2) 「電源オプションのプロパティー・「アラームー・「バッテリ切れアラームー・チェックボックスのチェックを外し、 「バッテリ切れアラーム」を無効にする。
- 3) LCD輝度:測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。
- 4) 「画面のプロパティ | · 「スクリーンセーバー | タブ内の 「スクリーンセーバー (S) | · 「(なし) | に設定し、スクリーン セーバーを無効にする。

測定法a <条件>

- 1) 動画再生ソフト: Windows Media® Player にて連続再生。
- 2) 「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目を全て「なし」に設定。
- 3) 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」・「音量」・「デバイスの音量」・「ミュート(M)」のチェックボックス にチェックを入れる。

測定法b <条件>

- 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る (I)」を「3分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。
- * 60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品で す。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです(インテル® Celeron® プロセッサーを除く)。

- * 65: 書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。
- * 66: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 67: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 68: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- * 72: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- * 76: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB) に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB) はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- * 77: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 78: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 79: デュアルチャネルに対応します。
- *80: インテル® Celeron® プロセッサー搭載機ではメモリバス667MHz(PC2-5300相当)で動作します。
- *81: インテル® Celeron® プロセッサー搭載機の場合、無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0)で通信中に、実行中のアプリケーションの動作が遅くなる場合があります。
- *83: 理論上の最大通信速度は、送信が150Mbps、受信が300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の11nワイヤレスLAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
- * 84: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11n Draft 2.0 (W52/W53/W56)およびIEEE802.11a(W52/W53/W56)準拠です。W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516_5ghz/index.html をご覧ください。IEEE802.11n Draft 2.0 (W52/W53)および IEEE802.11a(W52/W53)無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- *85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスバッドなどを別途ご用意ください。
- * 86: 再セットアップOSがWindows Vista® の場合はDVD-ROM、Windows® XPの場合はCD-ROMでの提供となります。
- *87: Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合、再セットアップ用媒体選択の有無に関わらず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納はありません。
- * 88: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- * 90: DVDビデオ再生ツール[InterVideo® WinDVD® for NEC]が添付されます。
- * 92: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。

●規格概要

| 項目 | 規格概要 |
|--------------------------|---|
| 準拠規格 | ISO 8802-3, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab |
| ネットワーク形態 | スター型ネットワーク |
| 伝送速度 | 1000BASE-T使用時:1000Mbps |
| | 100BASE-TX使用時:100Mbps |
| | 10BASE-T使用時:10Mbps |
| 伝送路 | 1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上 |
| | 100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5 |
| | 10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5 |
| 信号伝送方式 | ベースバンド伝送方式 |
| ステーション台数 | 最大1024台/ネットワーク |
| ステーション間距離/ ネットワーク経路長※ | 1000BASE-T:最大約200m/ステーション間 100BASE-T:最大約200m/ステーション間 10BASE-T:最大約500m/ステーション間 最大100m/セグメント |
| メディアアクセス制御方式 | CSMA/CD方式 |

^{※:}リピータの台数など、条件によって異なります。

無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a/b/g)

無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a/b/g) は、2.4GHz無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11b/g) 規格と5GHz無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a) 規格を切り替えて通信することができる無線LANです。それぞれの無線LAN規格の概要は以下の通りです。

●2.4GHz無線LAN(IEEE802.11b/g)規格概要

| 項目 | 規格概要 |
|---------|---|
| 準拠規格 | IEEE802.11g,IEEE802.11b ARIB STD-T66 *4 |
| 通信モード | EEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6(Mbpsモード)*1 EEE802.11b:11/5.5/2/1(Mbpsモード)*1 |
| 変調方式 | OFDM方式(54/48/36/24/18/12/9/6Mbpsモード時) DS-SS方式(11/5.5/2/1Mbpsモード時) |
| 無線チャンネル | 1~11ch(アクティブスキャン) 12、13ch(パッシブスキャン)*5 |
| 周波数带域 | 2.4GHz帯域(2.4~2.4835GHz) |
| セキュリティ | WPA(TKIP/AES) WPA2(AES) WP(\$\frac{\partial \text{WP}}{\partial \text{WP}}\$ IEEE802.1X |

●5GHz無線LAN(IEEE802.11a)規格概要

| 項目 | 規格概要 |
|---------|---|
| 準拠規格 | IEEE802.11a ARIB STD-T71*4 |
| 通信モード | 54/48/36/24/18/12/9/6(Mbpsモード)*1 |
| 変調方式 | OFDM方式 |
| 無線チャンネル | 36ch、40ch、44ch、48ch、52ch、56ch、60ch、64ch、100ch、104ch、108ch、112ch、116ch、120ch、124ch、128ch、132ch、136ch、140ch(パッシブスキャン)*5 |
| 周波数帯域 | 5GHz帯域(5.15 ~ 5.35GHz、5.47 ~ 5.725GHz)**3 |
| セキュリティ | WPA(TKIP/AES) WPA2(AES) WEP(鍵長64bit/128bit*2) IEEE802.1X |

●2.4/5GHz無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0)規格概要

| 項目 | 規格概要 |
|------------|---|
| 準拠規格 | IEEE802.11n Draft 2.0*6, ARIB STD-T66*4, ARIB STD-T71*4 |
| 通信モード(送信時) | 20MHz時:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5(Mbpsモード) 20MHz.Short G 有効時:72.22/65/57.78/43.33/28.89/21.67/14.44/ 7.22(Mbpsモード) 40MHz時:135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5(Mbpsモード) 40MHz.Short G 有効時:150/135/120/90/60/45/30/15(Mbpsモード)*1 |
| 通信モード(受信時) | 20MHz時:130/117/104/78/52/39/26/13(Mbpsモード) 20MHz, Short Gl有効時:144.44/130/115.56/86.67/57.78/43.33/ 28.89/14.44(Mbpsモード) 40MHz時:270/243/216/162/108/81/54/27(Mbpsモード) 40MHz, Short Gl有効時:300/270/240/180/120/90/60/30(Mbpsモード) |
| 変調方式 | OFDM方式、MIMO方式 |
| 無線チャンネル | 1~11ch(アクティブスキャン) 12、13ch(バッシブスキャン)*5 36ch、40ch、44ch、48ch、52ch、56ch、60ch、64ch、100ch、104ch、108ch、112ch、116ch、120ch、124ch、128ch、132ch、136ch、140ch(バッシブスキャン)*5 |
| 周波数帯域 | 2.4GHz帯域(2.4~2.4835GHz) 5GHz帯域(5.15~5.35GHz、5.47~5.725GHz)* ³ |
| セキュリティ | WPA(AES),WPA2(AES),IEEE802.1X |

- ※1: 各規格による速度(理論値)であり、実行速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- ※2: 設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bitです。
- ※3: W56帯域(100ch~140ch)を除く5GHz無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- ※4: ARIBについての表記の説明は、「活用ガイド ソフトウェア編」の「「無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0、 IEEE802.11a/b/g)」について」の「ご注意」をご覧ください。
- ※5: パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。
- ※6: 「IEEE802.11n Draft 2.0準拠」の表記は、他のIEEE802.11n Draft対応製品との接続を保証するものではありません。

11

Windows Vista利用時の留意事項

Windows Vistaご利用の際は、次の点にご留意ください。

1. システムフォントはJIS2004対応

Windows Vistaではシステムフォント*1、およびIME (かな漢字変換モジュール)が JIS2004 (JIS X 0213:2004)対応となります。JIS2004ではWindows XPで採用しているJIS90 (JIS X 0208:1990)に比べて文字数が拡張されており、かつ一部文字の字体が変更されております。そのため、従来のJIS90環境と混在した場合、拡張された文字が表示/印刷されなかったり、字体が変わって表示/印刷されたりする場合があります。 Windows VistaでJIS90環境を使用するためには、マイクロソフト社より提供される JIS90互換フォント*2を適用し、かつIME (かな漢字変換モジュール)の設定により変換候補の文字をJIS90の範囲に絞り込む必要があります。

JIS90互換フォントの入手方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)にてご紹介しております。

- *1: Windows XPでも提供されていた「MS明朝」、「MS P明朝」、「MSゴシック」、「MS Pゴシック」、「MS UI Gothic」の5書体に加え、Windows Vistaより新規追加された「メイリオ」。
- *2: 「メイリオ」についてはJIS90互換フォントは提供されません。

2. Internet Explorer 7使用上の注意

Internet Explorer 7では従来のInternet Explorer 6 (以下IE6)に比べてタブブラウザ 方式の採用や表示仕様の一部が変更されているため、Webサイトによっては正しく表示できない場合があります。また、セキュリティ機能の強化に伴い、従来のIE6とは一部動作が変わる場合もありますので、業務システムなどでご利用になる場合はご注意ください。

3. 通信設定はIPv6

Windows Vistaでは通信プロトコルの標準設定はIPv6となっており、IPv6で通信できない場合には従来のIPv4で通信を行う仕様になっております。そのため、工場出荷時のままIPv4しか対応していないネットワーク環境でご利用になる場合、動作が遅くなる場合があります。

Windows Vistaにはネットワーク設定でIPv6を無効化する機能が用意されております。ご利用にあたっては、十分な評価を行うことをおすすめします。

設定方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)でご紹介しております。

<NEC ビジネス PC 向け Windows Vista 情報ポータルサイト>

http://nec8.com/products/vista.html

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス [NEC UltraCareSM International Service]対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。 サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。

http://121ware.com/navigate/rescue/ultracare/jpn/index.html

- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows Vista、Windows XPおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10)本書に記載されている内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet ExplorerおよびPowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、Intel SpeedStepおよびインテル Coreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

Corel、InterVideo、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。

©2008 Corel Corporation. All Rights Reserved.

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

Roxio Creator、およびBackOnTrackは、米国Sonic Solutions社の商標または登録商標です。

TRENDMICRO、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Hayesは、米国Hayes Microcomputer Productsの登録商標です。

Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

[FeliCa]は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

[Edy]は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

InfoCage、SecureBranchは日本電気株式会社の登録商標です。

DeviceProtectorおよびSecureRedirectorはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

初版 2008年 10月

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2008

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。 853-810602-325-A

Printed in Japan

このマニュアルは再生紙を使用しています。



810602325A